


ESCALIER + PALIER REDIRACK

++/32/(0)3/830 22 88
++/32/(0)67/41 12 40



Redirack

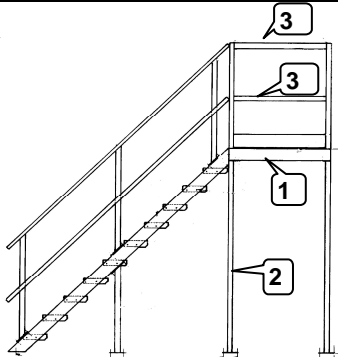

1. Pour le montage de l'escalier même nous référons à la notice de montage 'escalier'.
2. Montez d'abord l'escalier comme indiqué dans le point 1 de la notice de montage 'escalier'.
3. Reliez les limons d'escalier à ceux du palier (U150/50) avec les boulons M10x20.
La structure palier est livrée soudée.
4. Fixez les béquilles du palier (2 ou 4 en fonction de la position du palier) à la structure palier avec les boulons M10x70 (2 par béquille) et redressez l'escalier.
5. Fixez le contreventement (tubes 38 mm) au béquilles avec les boulons M10x70.
6. Montez le revêtement de sol agglo du palier : simplement le déposer entre les limons du palier.
7. Continuez à monter l'escalier comme prévu dans la notice de montage 'escalier' dans les points 3 à 9 inclus. Ancrez également les cadres béquilles du palier à l'aide des boulons à expansion M10x90 (2 par béquille) et fixez le palier à la plate-forme avec les tire fonds 8x35 (inclus dans l'escalier).
8. Montez maintenant les rembarde éventuelles du palier : fixez les poteaux balustrade à la structure palier à l'aide des boulons M10x20 (2 par potelet). La balustrade est livrée soudée.
9. Votre escalier et votre palier sont maintenant bien montés.

Pour les autres pièces détachées nous référons à la liste des pièces détachées de l'escalier.

nomenclature	1	palier	structure palier soudée		longueur x largeur (mm)	x	1
			panneau agglo recouvrement de sol		longueur x largeur (mm)	x	1
			contreventement tube 38 mm		longueur (mm)		2
	2		poteaux palier		hauteur		2 / 4
			3	balustrade	balustrade soudé, côté 1		longueur (mm)
	balustrade soudé, côté 2				longueur (mm)		1
	bouchon	50x30				2 par côté	4
	bouchon	40x20				2 par côté	4
	boulonnerie	ancrages		M10x90	(2 par poteau)		
		palier		M10x20			2
		palier		M10x70			4
		contreventement		M10x70			4
balustrade		M10x20		4 par côté	8		