
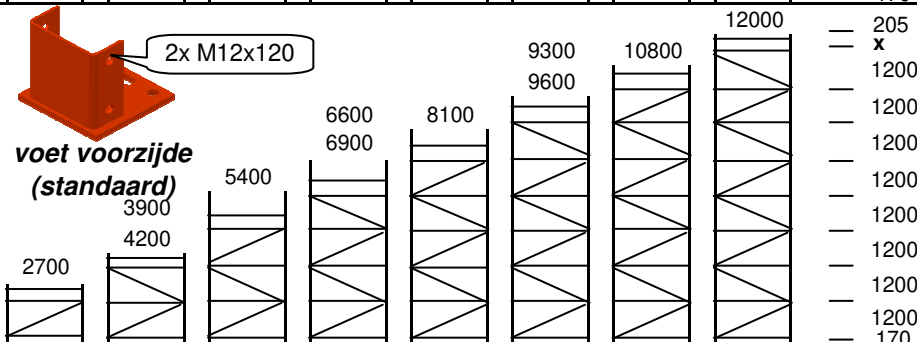
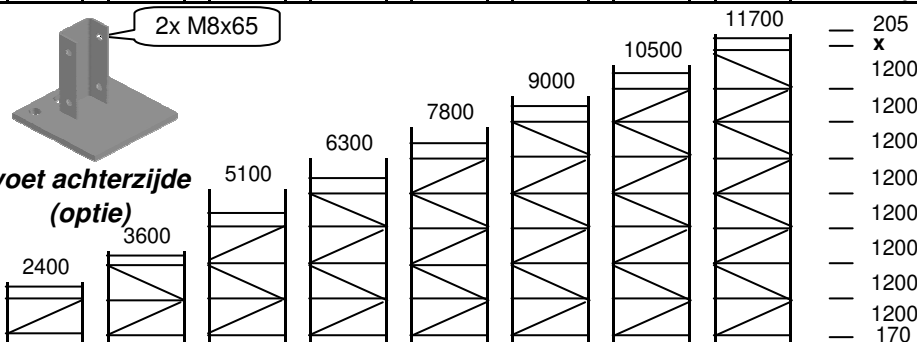
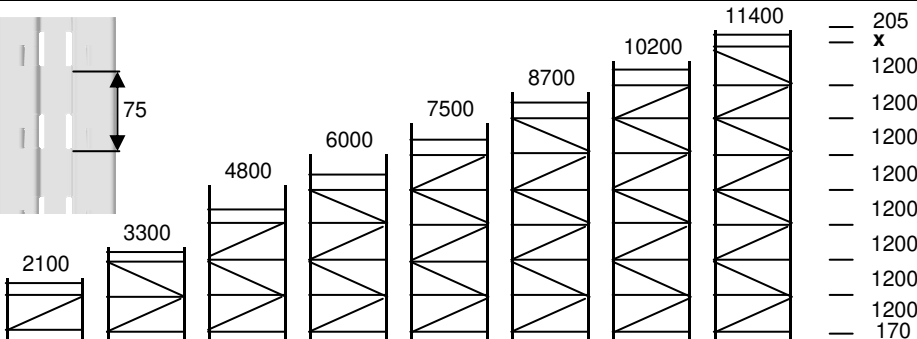



A (mm)	C	D	hoogte	
	25 x 35	M8x65	x	
1500			280	
1800	4	2	6	280
2100	6	2	8	375
2400	6	2	8	675
2700	6	2	8	975
3000	6	4	10	130
3300	8	4	12	225
3600	8	4	12	525
3900	8	4	12	825
4200	8	4	12	1125
4500	8	6	14	280
4800	10	6	16	375
5100	10	6	16	675
5400	10	6	16	975
5700	10	8	18	130
6000	12	8	20	225
6300	12	8	20	525
6600	12	8	20	825
6900	12	8	20	1125
7200	12	10	22	280
7500	14	10	24	375
7800	14	10	24	675
8100	14	10	24	975
8400	14	12	26	130
8700	16	12	28	225
9000	16	12	28	525
9300	16	12	28	825
9600	16	12	28	1125
9900	16	14	30	280
10200	18	14	32	375
10500	18	14	32	675
10800	18	14	32	975
11100	18	16	34	130
11400	20	16	36	225
11700	20	16	36	525
12000	20	16	36	825
12300	20	16	36	1125
12600	20	18	38	280
12900	22	18	40	375
13200	22	18	40	675
13500	22	18	40	975

LADDER 2 STIJLEN (3 op aanvraag)

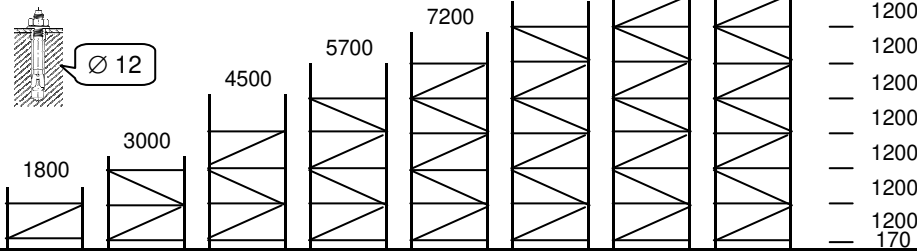

B (mm)	C*	D*
600	493	1323
800	693	1407
900	793	1457
1000	893	1513
1050	943	1542
1100	993	1573
1200	1093	1637

* totale lengte
(as/as = - 40 mm)

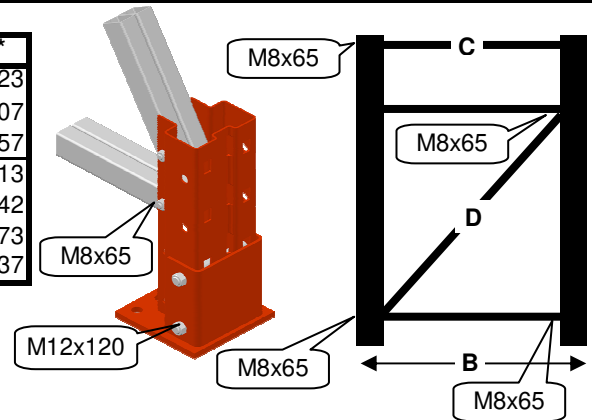

Dubbele schoring !

Vooraleer de montage aan te vangen gelieve de schoring te controleren in functie van de hoogte van de ladder.

Het aanspannen van de bouten gebeurt slechts na de complete montage van de ladder !

1. Opgepast voor de richting van de stijl : die is niet omkeerbaar !
2. Bevestig aan elke stijl een stalen voet d.m.v. 2 bouten M8x65 (voet achterzijde) of 2 bouten M12x120 (voet voorzijde).
3. Verbind de stijlen onderaan met een dubbele horizontale schoring met op elk uiteinde 1 bout M8x65 op hoogte 170 mm (3e onderste gat).
4. Bevestig 1 uiteinde van de dubbele diagonale schoring in het eerstvolgende vrije gat d.m.v. 1 bout M8x65. Het andere uiteinde bevestigt U 1200 mm hoger aan de andere stijl d.m.v. 1 bout M8x65.
5. Verbind nu de stijlen terug met een dubbele horizontale schoring in het eerstvolgende vrije gat met op elk uiteinde 1 bout M8x65.
6. Herhaal pas 4 maar let erop dat de diagonaal in de tegengestelde richting loopt als de vorige diagonaal (zie schema hiernaast). Daarna pas 5 en pas 4 herhalen maar let op de richting van de diagonaal !
7. Is er nog een extra dubbele horizontale schoring bovenaan bevestig deze aan beide zijdes met telkens 1 bout M8x65.
8. Span alle bouten en moeren goed aan.
9. U kan eventueel (optie !) de ladder verankeren (1 anker per stijl) met ankers Ø 12 mm. Bepaalde configuraties vereisen een verankering ! (zelfs soms 2 ankers per stijl)

Gelieve de bijgeleverde plans & handleiding nauwkeurig te respecteren. Respecteer tevens het verticaal vlak (<1/400e). Lijn de rekken perfect uit en plaats de liggers telkens met de 2 bijgeleverde veiligheidsstiften.

Indien de ladderhoogte afwijkt van de standaardhoogte kan eventueel de bovenste diagonaal niet gemonteerd worden.

Hou in dat geval wel de 130 of 280 mm bovenaan aan.